


โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
📶	ความแรงของสัญญาณ
📴	กำลังโทร
📶	ใช้งานการโอนสาย
📶	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน
📶	เปิดวิทยุ FM
📶	พักฟังวิทยุ FM
📶	ตั้งเวลาเตือนไว้
📶	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
📶	ข้อความ SMS ใหม่
📶	ข้อความเสียงฝากใหม่
📶	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
📶	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
📶	แสดงระดับแบตเตอรี่
📶	เปิดใช้งานบลูทูธ
📶	ใส่การ์ดความจำแล้ว

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

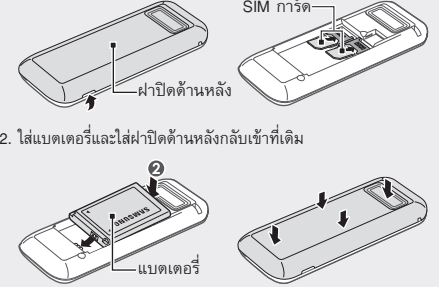

การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก




- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 4 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
- ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยควำด้านที่มีโลหะสีทองลง



- ดันการ์ดเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่
- ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง การประชุมหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- กด <**แก้ไข**>
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง SIM การ์ด (ถ้าจำเป็น)
- เลือก **เสียงเรียกโทรปกติ**
- เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด [↶]
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด [↶] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

หน้าจอหลักแบบสมาร์ทจะช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ และรายการในปฏิทิน หรือดูนาฬิกาได้จากโหมดปกติ

หากต้องการเพิ่มรายการต่าง ๆ เข้าสู่หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท**
- กด <**แก้ไข**>

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

📶	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [๑๒] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: < ตกลง > (หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม [**๑๒**] ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด <**ยืนยัน**> (ถ้าจำเป็น)
- เมื่อตัวช่วยตั้งค่าเปิดขึ้น ให้ปรับตั้งโทรศัพท์ของคุณตามต้องการ โดยทำตามหน้าจอ

- หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:

- ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- คุณอาจจะต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กดปุ่ม <**เลือก**>, <**บันทึก**> หรือ ยืนยัน เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์
- กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [**๑๒**] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การจัดการ SIM การ์ดของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับโหมดสอง SIM ซึ่งทำให้คุณใช้ SIM การ์ดได้สองใบโดยไม่ต้องเปลี่ยน ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปิดใช้งาน SIM การ์ดและการเปลี่ยนการตั้งค่าการ์ด

เมื่อต้องการสลับเครือข่าย

ในโหมดปกติ ให้กด [**#**] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างเครือข่าย

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SIM การ์ด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
- เลือก **เครือข่าย** แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง SIM การ์ด
- กด <**เปลี่ยน**> เพื่อเปิดใช้งานการ์ด

เมื่อต้องการสลับ SIM การ์ดโดยอัตโนมัติ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
- เลือก **การเปลี่ยนอัตโนมัติของ SIM**
- กด <**เปลี่ยน**> เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการสลับอัตโนมัติ
- เลือก SIM การ์ดแล้วตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในการสลับไปยัง SIM การ์ดนั้น
- กด <**บันทึก**>
- ทำขั้นตอน 4-5 ซ้ำกับ SIM การ์ดอีกอันหนึ่ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและไอคอนของ SIM การ์ด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
- เลือก **ลงทะเบียนการ์ด**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง SIM การ์ด
- กด <**เลือก**> แล้วเปลี่ยนชื่อและไอคอนของการ์ด
- กด <**กลับ**>
- ทำขั้นตอน 3-5 ซ้ำกับ SIM การ์ดอีกอันหนึ่ง

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด [↶] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**๑๒**]

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด [↶]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**๑๒**]

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- กด <**แก้ไข**>
- เลือก **ระดับเสียง**
- เลื่อนลงไปที่ **การเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงแล้วกด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

- ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การเปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความฉุกเฉิน** → **ทางเลือกการส่ง**
- กด <**เปลี่ยน**> เพื่อเลือก **เปิด**
- เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <**ค้นหา**> เพื่อเปิดรายชื่อ
- กด **เพิ่ม** เพื่อเลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความฉุกเฉิน ซ้ำ
- กด <**กลับ**> → <**ใช่**>

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

- ขณะล็อกปุ่มกดอยู่ ให้กด [↶] สัครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ โทรศัพท์จะสลับไปยังโหมดฉุกเฉินและส่งข้อความฉุกเฉินที่ตั้งไว้
- เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด [**๑๒**]

การฟังเพลง

- ในโหมดเมนู เลือก **เพลง**
- เลือกหมวดเพลง → **ไฟล์เพลง**
- ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการจัดการเตือนใหม่

- ในโหมดเมนู เลือก **การเตือน**
- กด <**สร้าง**>
- กำหนดรายละเอียดการเตือน
- กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น:

- กด <**ยืนยัน**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือน
- กด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

- ในโหมดเมนู เลือก **การเตือน**
- เลือกนาฬิกาปลุกที่คุณต้องการจะยกเลิก
- เลือก <**ทางลี้**> → **เลิกใช้งานการเตือน**

เปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะทำให้คุณมองเห็นในที่มืดได้โดยการทำให้แฟลชสว่างมากที่สุด เมื่อต้องการเปิดแสงไฟ ให้กดปุ่มนำทางขึ้นค้างไว้ เมื่อต้องการปิดแสงไฟ ให้กดปุ่มนำทางขึ้นค้างไว้

